

36 4680

код ОКП

8421 39 900 0

код ТН ВЭД



**ООО «ЭкоФильтр»**

**ФИЛЬТРЫ КАРТРИДЖНЫЕ  
СРФ-КС**

**С ИМПУЛЬСНОЙ ПРОДУВКОЙ, В СИЛОСНОМ ИСПОЛНЕНИИ**

**Паспорт**

**3646–001–98580472–2009**

**Санкт-Петербург**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение и важные положения
2. Комплектность
3. Технические характеристики
4. Подключения сжатого воздуха и электропитания
5. Подготовка изделия к работе
6. Сервисное обслуживание, замена фильтровальных элементов
7. Возможные неисправности и способы их устранения
8. Гарантийные обязательства
9. Упаковка, транспортировка и хранение
10. Свидетельство о приемке

### Приложения:

- Приложение 1: -  
Приложение 2: Описание блока управления регенерацией **Jet control**  
Приложение 3: Электрическая схема системы управления

# 1. ВВЕДЕНИЕ И ВАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данный паспорт является важной и неотъемлемой частью оборудования и должен быть легко доступным для персонала по эксплуатации и обслуживанию. Оператор или начальник по техническому обслуживанию должны быть ознакомлены с содержанием данного паспорта.



Описание и иллюстрации, используемые в данном паспорте, не связывают обязательством Производителя.

Поскольку основные характеристики оборудования остаются неизменными, Производитель сохраняет за собой право вносить любые модификации в узлы, детали и приспособления, как он считает необходимым для усовершенствования оборудования для нужд производства или маркетинга, без предварительного уведомления и без обязательства обновления данного паспорта во время внесения модификаций.

1.2. На сайте [www.efilter.ru](http://www.efilter.ru) доступны для скачивания последние версии чертежей фильтров, паспортов и инструкций.

## 1.3. НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1.3.1. Фильтр оснащен блоком управления системой регенерации фильтровальных элементов. Регенерация запыленных фильтровальных элементов осуществляется импульсами сжатого воздуха, формируемыми поочередно срабатывающими соленоидными пневматическими клапанами.

### ВАЖНО!

- Фильтровальные элементы в рабочем состоянии должны иметь первичный слой пыли, который уменьшает размер пор фильтровального материала и увеличивает эффективность фильтрации.
- Не следует допускать повышенную очистку фильтров, так как у фильтров без первичного слоя пыли пониженная эффективность фильтрации. При нормальном первичном слое пыли гидравлическое сопротивление фильтра должно составлять не менее 1500Па.
- Для обеспечения эффективной работы и долгой службы фильтра в момент первого запуска рекомендуется выполнить предварительное напыление фильтровальных элементов гашеной известью (пушонкой).



1.3.2. Настройку параметров работы системы импульсной продувки можно менять в зависимости от условий эксплуатации фильтра. Настройке подлежат три параметра:

- **Pause time (задержка между импульсами):** обычно устанавливается в пределах 20÷120с.

---

*Параметр сильно влияет на эффективность регенерации. Чем меньше задержка между импульсами, тем чаще срабатывают пневмоклапаны, тем сильнее очищаются фильтровальные элементы. Не следует сразу устанавливать минимальные значения, так как это приведет к повышенному износу фильтровальных элементов и увеличению расхода сжатого воздуха. Значение должно быть установлено максимально возможное, при котором обеспечивается нормальная работа фильтра.*

---

- **Pulse time (длительность импульса):** обычно устанавливается в пределах 50÷200мс.

---

*Импульс сжатого воздуха предназначен для формирования ударной волны. Оптимальное значение длительности импульса для формирования ударной волны 100мс. При увеличении/уменьшении длительности импульса эффективность регенерации изменяется не существенно. Изменение параметра целесообразно при повышенном/пониженном давлении сжатого воздуха в системе регенерации. При изменении параметра меняется расход сжатого воздуха.*

---

- Cyclic time (задержка между циклами): обычно устанавливается в пределах 1÷30мин.

---

*Параметр сильно влияет на эффективность регенерации. Чем меньше задержка между циклами, тем чаще происходит цикл регенерации, тем сильнее очищаются фильтровальные элементы. Не следует сразу устанавливать минимальные значения, так как это приведет к повышенному износу фильтровальных элементов и увеличению расхода сжатого воздуха. Значение должно быть установлено максимально возможное, при котором обеспечивается нормальная работа фильтра.*

---

1.3.3. Для более полной очистки фильтровальных элементов после остановки технологического оборудования (прекращения пыления) выключать систему регенерации фильтра следует не ранее чем через 15÷30мин.

**1.3.4. После вентилятора рекомендуется установить регулируемую заслонку для обеспечения возможности регулирования расхода воздуха в системе аспирации (заслонка не входит в комплект поставки).**



## **1.4. СЖАТЫЙ ВОЗДУХ**

1.4.1. Регенерация фильтровальных элементов осуществляется сжатым воздухом с давлением 6 бар. Сжатый воздух должен быть не ниже класса 9 по ГОСТ17433-80.

1.4.2. При установке фильтра вне помещения требуется осушка сжатого воздуха, подаваемого на регенерацию, до точки росы -40°C.



**При невыполнении требований по очистке и осушке сжатого воздуха, фильтровальные элементы могут сократить срок службы. Особое внимание следует обратить на отсутствие влаги, т.к. выпадение влаги на фильтровальных элементах приведет к быстрому выходу их из строя.**

1.4.3. При подборе компрессорного оборудования следует учитывать 50% запас по производительности для обеспечения нормального режима работы компрессора.

## **1.5. БЕЗОПАСНОСТЬ**

1.5.1. При проведении монтажа и при эксплуатации необходимо соблюдать “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правил техники безопасности электроустановок потребителей” и требований, установленных ГОСТ 12.0.004-79, ГОСТ12.1.030-81, ГОСТ12.2.007-75.

1.5.2. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

1.5.3. Любые подключения к электрическому шкафу и электродвигателям следует производить при отключенном сетевом питании.

1.5.4. Запрещается проводить ремонтные работы на уже проработавшем какой-то период фильтре с применением сварки, открытого огня и искрообразующих инструментов.

1.5.5. Следует предотвращать возможное попадание в работающую систему аспирации металлических предметов, удар которых о стенки воздухопроводов, вентилятор или внутренние стенки фильтра может вызвать искру и возможное возгорание.

1.5.6. Доступ к сервисным дверцам и люкам фильтра следует производить только при выключенном фильтре с надежно зафиксированной стремянки, лесов, вышки или площадки обслуживания (не входят в стандартную комплектацию фильтра).

1.5.7. Во время эксплуатации никто не должен находиться вблизи взрыворазрывных предохранительных мембран (при их наличии).



## 2. Комплектность

Фильтр поставляется секционными блоками и узлами.

### 2.1. В стандартную комплектацию входят:

- фильтровальная секция с ответным фланцем;
- фильтр-регулятор сжатого воздуха.
- **система автоматика:** в стандартной комплектации фильтр оснащается системой автоматика, позволяющей осуществлять регенерацию фильтровальных элементов по заданному алгоритму, а также управлять различными устройствами и датчиками, установленными на фильтре.

**ВНИМАНИЕ!**



*Управление регенерацией осуществляется при помощи блока управления пневмоклапанами Jet control. В случае, когда в фильтре отсутствуют дополнительные датчики и устройства (вентилятор, шинк, шлюзовой перегрузчик и т.д.), фильтр комплектуется ТОЛЬКО блоком Jet control и кнопочным постом управления.*

*В случае наличия в комплектации фильтра дополнительных датчиков и устройств (вентилятор, шинк, шлюзовой перегрузчик и т.д.), дополнительно к блоку управления пневмоклапанами Jet control устанавливается шкаф управления фильтром, от которого питаются и управляются все устройства фильтра, включая блок Jet control.*

### 2.2. В дополнительную комплектацию по специальному запросу могут быть включены:

- высоконапорный центробежный вентилятор;
- пневмоклапаны с взрывозащищенными соленоидами;
- взрыворазрывные мембраны, установленные на корпусе фильтра;
- площадка обслуживания;
- другое дополнительное оборудование.

### 2.3. Комплект поставки

№п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	<b>Фильтровальная секция СРФ-КС в общепромышленном исполнении в комплектации:</b>	шт.	1
-	корпус – окрашенная сталь s=3мм	шт.	1
-	фильтровальные элементы – картриджи из материала РЕ (полиэфир)	компл.	1
-	пневмоклапаны – мембранные, 24VDC	компл.	1
-	фильтр-регулятор сжатого воздуха MC202-D10	шт.	1
-	фланец ответный	шт.	1
2.	Щит (блок) управления фильтром с комплектом кабелей от щита до фильтра (не более 10м.)	компл.	1
3.	Паспорт на изделие	шт.	1
4.	Разрешение на применение (копия)	шт.	1
5.	Сертификат соответствия (копия)	шт.	1
6.	Санитарно-эпидемиологическое заключение (копия)	шт.	1

### 3. Технические характеристики

3.1. СРФ-КС и СРФ-К-ВЕНТС представляют собой картриджные фильтры с импульсной продувкой, предназначенные для аспирации силосов и накопительных бункеров при концентрациях пыли в очищаемом воздухе до 10 г/м<sup>3</sup>. Фильтры осуществляют очистку воздуха от пыли, выделяющейся в процессе загрузки силоса. Уловленная пыль возвращается обратно в силос. Фильтры не имеют собственного бункера, устанавливаются на отверстия в крышке силоса или накопительного бункера. СРФ-КС не имеет вентилятора, СРФ-К-ВЕНТС оснащен вентилятором, установленным на верхнюю поверхность фильтра.

- Формирование импульса сжатого воздуха для регенерации картриджей осуществляется соленоидными клапанами импортного производства. Клапаны характеризуются длительным сроком службы.
- Обслуживание фильтра сбоку (не требуется место над фильтром). Большая удобная сервисная дверь облегчает контроль состояния камеры запыленного воздуха и фильтровальных картриджей, а также обеспечивает легкую чистку фильтра и замену картриджей.
- В большинстве случаев очищенный воздух может быть использован для рециркуляции с целью экономии тепла во время отопительного сезона.

**Возможны следующие варианты исполнения фильтров:**

- взрывозащищенное;

**Возможно нестандартное исполнение:**


- изменение высоты фильтра;
- изменение ориентации патрубка выхода воздуха.

### 3.2. Принцип работы.

Запыленный воздух поступает из силоса или накопительного бункера в картриджный фильтр через его нижнюю часть, газопылевая смесь проходит через фильтровальные картриджи, при этом частицы пыли задерживаются на их наружной поверхности, а очищенный воздух поступает в чистую камеру и через патрубок выходит из фильтра.

Регенерация запыленных фильтровальных элементов осуществляется импульсом сжатого воздуха. Сжатый воздух из ресивера через электромагнитные клапаны поступает в продувочные трубы, расположенные над открытыми торцами фильтровальных элементов в камере очищенного воздуха. Импульс сжатого воздуха через сопла в продувочных трубах направляется внутрь фильтровального элемента, сбрасывая пыль с его наружной поверхности. Пыль, отряхиваемая с фильтровальных элементов осыпается обратно в силос или накопительный бункер.

### Принципиальная схема картриджного фильтра СРФ-К с импульсной продувкой в силосном исполнении

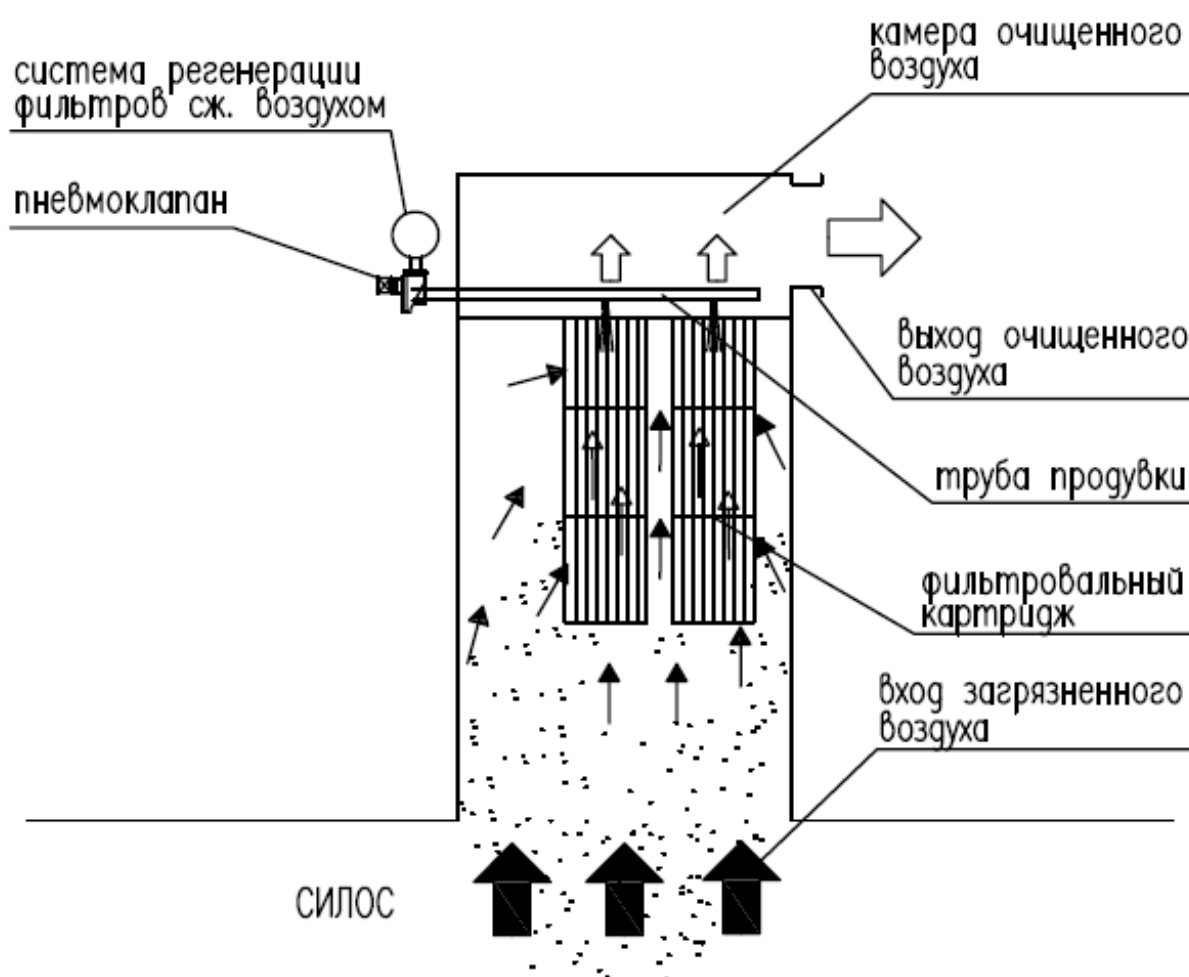

### 3.3. Технические характеристики.

#### Технические характеристики

Модель(1)	Фильтр без вентилятора				Фильтр с вентилятором			
	СРФ1КС	СРФ2КС	СРФ4КС	СРФ8КС	СРФ1К-ВЕНТС	СРФ2К-ВЕНТС	СРФ4К-ВЕНТС	СРФ8К-ВЕНТС
Производительность по воздуху, м <sup>3</sup> /ч (2)	500÷1000	1000÷2000	2000÷4000	4000÷8000	500÷1000	1000÷2000	2000÷4000	4000÷8000
Потребляемая мощность фильтра с вентилятором, не более, кВт/ напряжение питания	0,5/ 220В, 1Ф	0,5/ 220В, 1Ф	0,5/ 220В, 1Ф	0,5/ 220В, 1Ф	3,0/ 380В, 3Ф	5,0/ 380В, 3Ф	8,0/ 380В, 3Ф	8,0/ 380В, 3Ф
Мощность вентилятора, кВт/ частота вращения, об/мин	-	-	-	-	2,2/ 3000	4/ 3000	7,5/ 3000	7,5/ 3000
Свободный напор, Па	-	-	-	-	1200	1500	1800	1200
Количество фильтровальных элементов, шт	1	2	6	6	1	2	6	6
Площадь фильтрации, не более, м <sup>2</sup>	15	30	60	120	15	30	60	120
Скорость фильтрации, м/мин	0,5÷1,1	0,5÷1,1	0,5÷1,1	0,5÷1,1	0,5÷1,1	0,5÷1,1	0,5÷1,1	0,5÷1,1
Рабочая температура в фильтре, °С	До 100	До 100	До 100	До 100	До 50	До 50	До 50	До 50
Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр, г/м <sup>3</sup>	10	10	10	10	10	10	10	10
Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более, мг/м <sup>3</sup> (3)	4	4	4	4	4	4	4	4
Давление сжатого воздуха, бар	4÷8	4÷8	4÷8	4÷8	4÷8	4÷8	4÷8	4÷8
Расход сжатого воздуха, л/мин	50	100	150	150	50	100	150	150
Тип фильтровального элемента	Картридж цилиндрической формы							
Корпус	Модульная конструкция, облегчающая процесс сборки, ремонта и модернизации фильтра							

(1) — в таблице приведен не полный перечень моделей и характеристик, для получения более подробных данных обращаться в отдел продаж компании.

(2) — расход очищаемого воздуха зависит от скорости фильтрации. Скорость фильтрации подбирается в зависимости от свойств улавливаемой пыли.

(3) — эффективность очистки зависит от количества и свойств пыли на входе в фильтр.



### Габаритные и присоединительные размеры


		Н (1)	Нф	Нв	В	L	b1 x h1	Масса, не более, кг
Фильтр без вентилятора	СРФ1КС	1410	1410	-	625	700	560x200	120
	СРФ2КС	1410	1410	-	625	880	560x200	150
	СРФ4КС	1400	1400	-	1300	1300	1210x360	1000
	СРФ8КС	2150	2150	-	1300	1300	1210x360	1300
Фильтр с вентилятором	СРФ1К-ВЕНТС	1885	1410	475	625	700	-	140
	СРФ2К-ВЕНТС	1885	1410	475	625	880	-	170
	СРФ4К-ВЕНТС	2100	1400	700	1300	1300	-	1200
	СРФ8К-ВЕНТС	3000	2150	850	1300	1300	-	1500

(1) — размер согласовывается при заказе.


(2) — размеры могут быть изменены изготовителем при условии сохранения технических характеристик изделия.



**СРФ1КС**  
**Фильтр картриджный с импульсной продувкой**  
**в силосном исполнении**

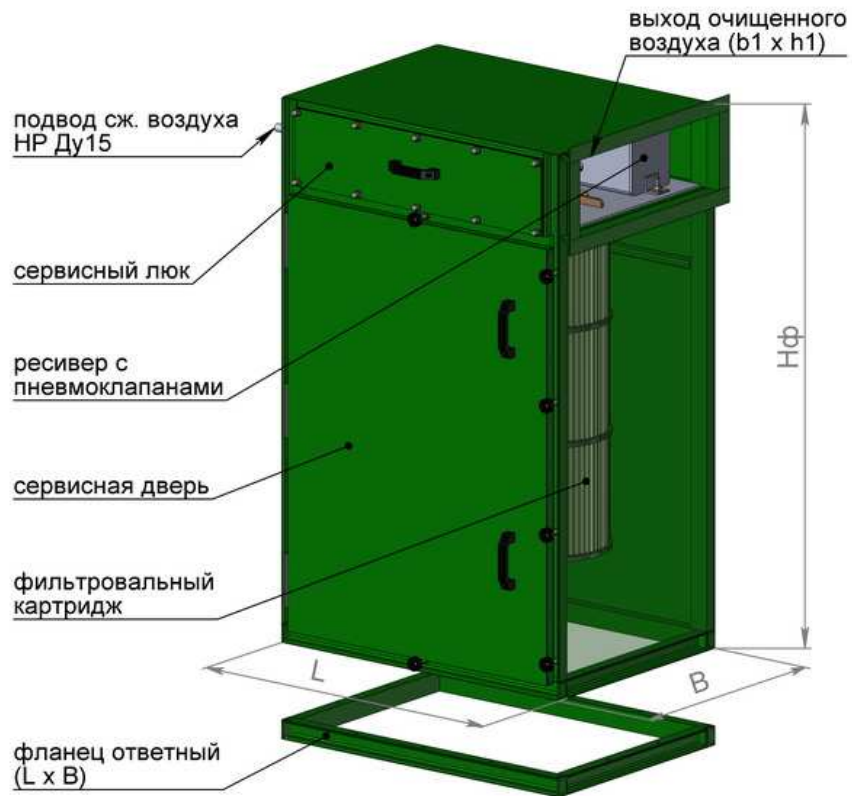

**СРФ2КС**  
 Фильтр картриджный с импульсной продувкой  
 в силосном исполнении

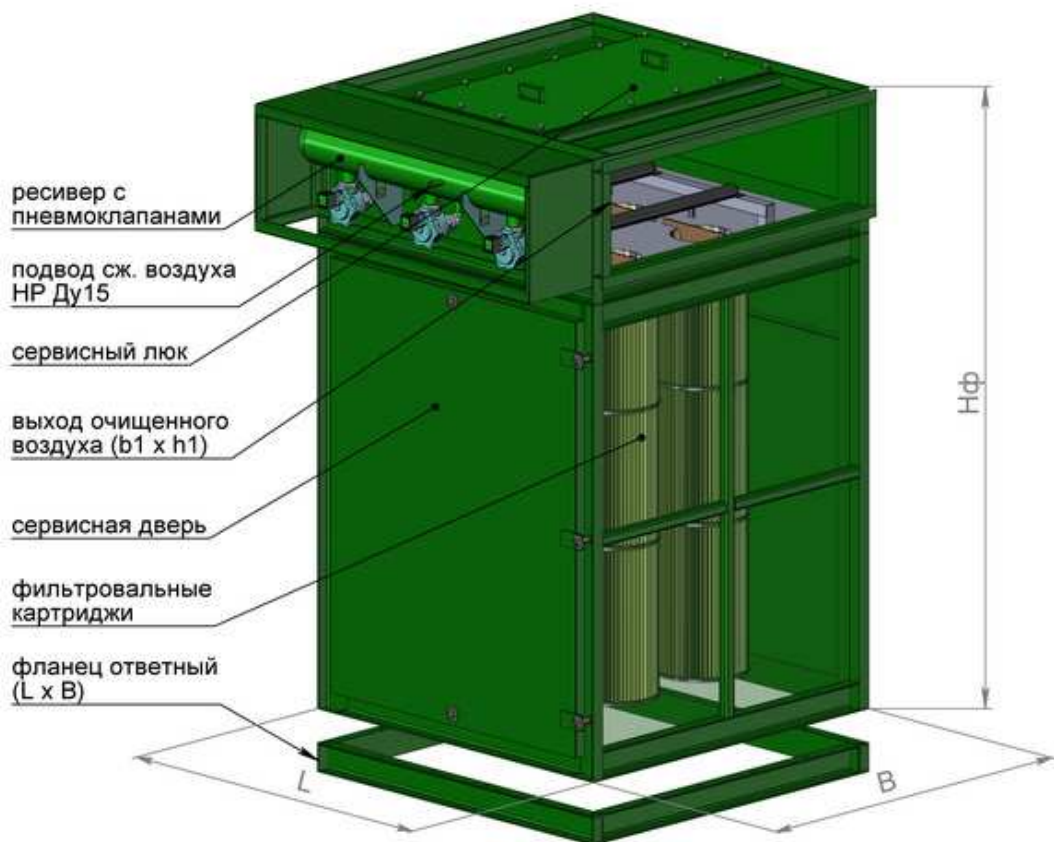

**СРФ4КС, СРФ8КС**  
 Фильтр картриджный с импульсной продувкой  
 в силосном исполнении

## 4. Подключения сжатого воздуха и электропитания

### 4.1. Сжатый воздух.

4.1.1. Регенерация фильтровальных элементов осуществляется сжатым воздухом с давлением 6 бар. Сжатый воздух должен быть не ниже класса 9 по ГОСТ17433-80.

4.1.2. При установке фильтра вне помещения требуется осушка сжатого воздуха, подаваемого на регенерацию, до точки росы  $-40^{\circ}\text{C}$ .



**При невыполнении требований по очистке и осушке сжатого воздуха, фильтровальные элементы могут сократить срок службы. Особое внимание следует обратить на отсутствие влаги, т.к. выпадение влаги на фильтровальных элементах приведет к быстрому выходу их из строя.**

4.1.3. При подборе компрессорного оборудования следует учитывать 50% запас по производительности для обеспечения нормального режима работы компрессора.


### 4.1.4. Подключение сжатого воздуха.

- Ресивер системы продувки фильтров СРФ1КС, СРФ2КС оснащен патрубком Ду15 с наружной резьбой, выступающим из левой боковой поверхности корпуса.
- Ресивер системы продувки фильтров СРФ4КС, СРФ8КС оснащен 2-мя патрубками Ду15 с наружной резьбой. Верхний патрубок предназначен для подвода сжатого воздуха, нижний патрубок для слива конденсата.
- На патрубок для подвода сжатого воздуха устанавливается шаровый кран и фильтр-регулятор. **На регуляторе следует выставить давление 6 бар.**

*Допускается устанавливать фильтр-регулятор на трубопроводе сжатого воздуха на расстоянии от фильтра в месте, удобном для доступа к фильтру-регулятору.*

- На нижний патрубок для слива конденсата устанавливается резьбовая заглушка или шаровый кран.
- Расход и давление сжатого воздуха см. таблицу с техническими характеристиками фильтра.

### Расположение патрубков сжатого воздуха на фильтрах СРФ4КС, СРФ8КС

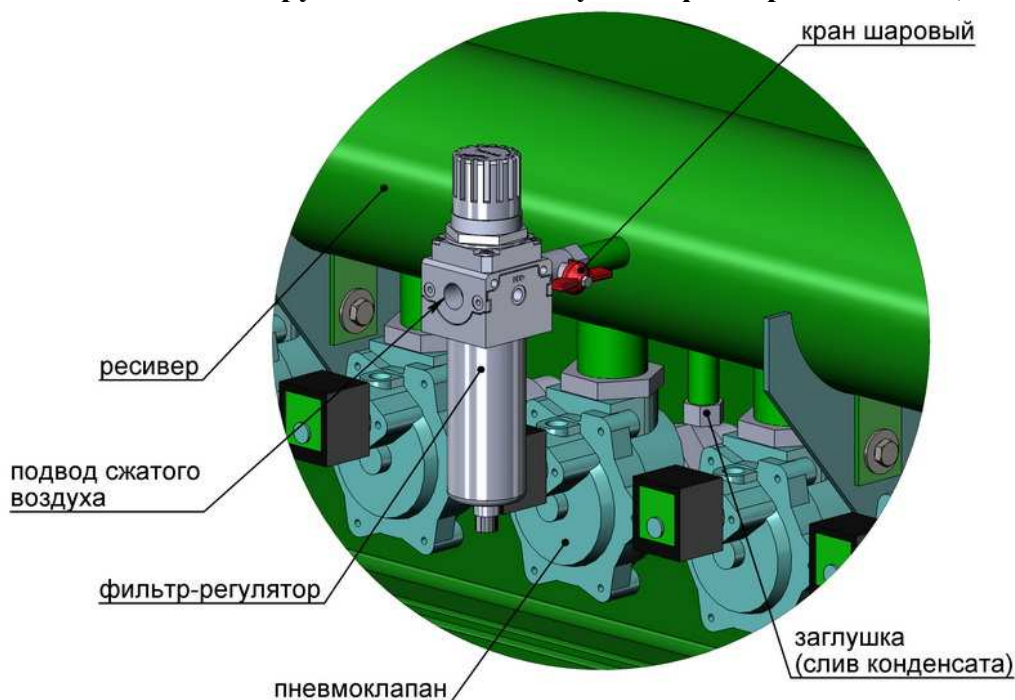

## **4.2. Электропитание**

4.2.1. Параметры питания системы см. в приложении 2 «Описание блока управления регенерацией» и приложении 3 «Электрическая схема системы управления».

4.2.2. Для обеспечения безопасности металлические части корпуса фильтра, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут в случае повреждения изоляции оказаться под напряжением, должны быть надежно подсоединены к специально сооружаемым заземляющим устройствам в соответствии с действующими правилами устройства электроустановок.

4.2.3. Заземлению подлежат:

- Фильтровальная секция;
- Щит управления (при наличии);
- Приводы электрической аппаратуры;

4.2.4. Сопротивление местного заземляющего устройства не нормируется.

4.2.5. Подсоединение заземляющего устройства выполнить согласно главе 1.7 ПУЭ.

4.2.6. Последовательное подключение частей фильтра к заземляющему контуру – запрещено!

## **5. Подготовка изделия к работе**

5.1. В крышке силоса или накопительного бункера должно быть организовано отверстие размером, равным внутреннему размеру корпуса фильтра. Приварить опорный фланец к отверстию в крышке силоса, установить фильтр на опорный фланец. Соединение фильтра и силоса должно быть герметичным.

5.2. В режиме наладки проверить работу системы импульсной регенерации фильтровальных элементов. Каждый клапан должен срабатывать кратковременно с характерным хлопком. При неработающих клапанах и заполненном ресивере не должно быть слышно «травления» сжатого воздуха.

### **5.3. Фильтр к работе готов.**

**Перед пуском системы проверить:**

- соответствие оборудования требуемым техническим параметрам;
- состояние защитных автоматов. В исходном состоянии все автоматы питания щита управления должны быть отключены;
- заземление фильтра;
- надежность крепления всех электрических соединений (возможно ослабление крепления при транспортировке, которое может привести к нарушению работы);
- герметичность узлов системы регенерации сжатым воздухом.

## 6. Сервисное обслуживание, замена фильтровальных элементов

### 6.1. Периодичность обслуживания фильтра:

Операция	Проводить не реже одного раза в					
	смену	неделю	месяц	квартал	полугодие	год
Внешний осмотр		+				
Проверка давления сжатого воздуха в системе продувки		+				
Визуальная проверка работоспособности пневматических клапанов			+			
Проверка электрических цепей автоматики					+	
Проверка состояния (целостности) фильтровальных элементов				+		
Проверка эффективности работы фильтра						+
Визуальный контроль целостности взрыво-разрывных предохранительных мембран (при их наличии)						+



## 6.2. Замена фильтровальных элементов:



Замена фильтровальных элементов производится через сервисную дверь, расположенную на боковой поверхности фильтра, в следующей последовательности:

### СНЯТИЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО КАРТРИДЖА

1

Открутить и снять гайки и шайбу, удерживающие нижнюю часть картриджа.

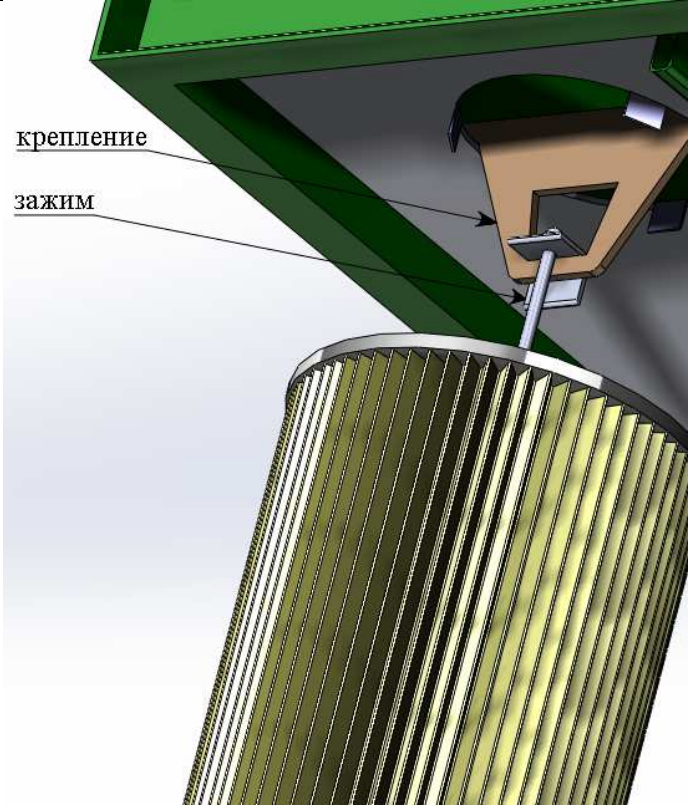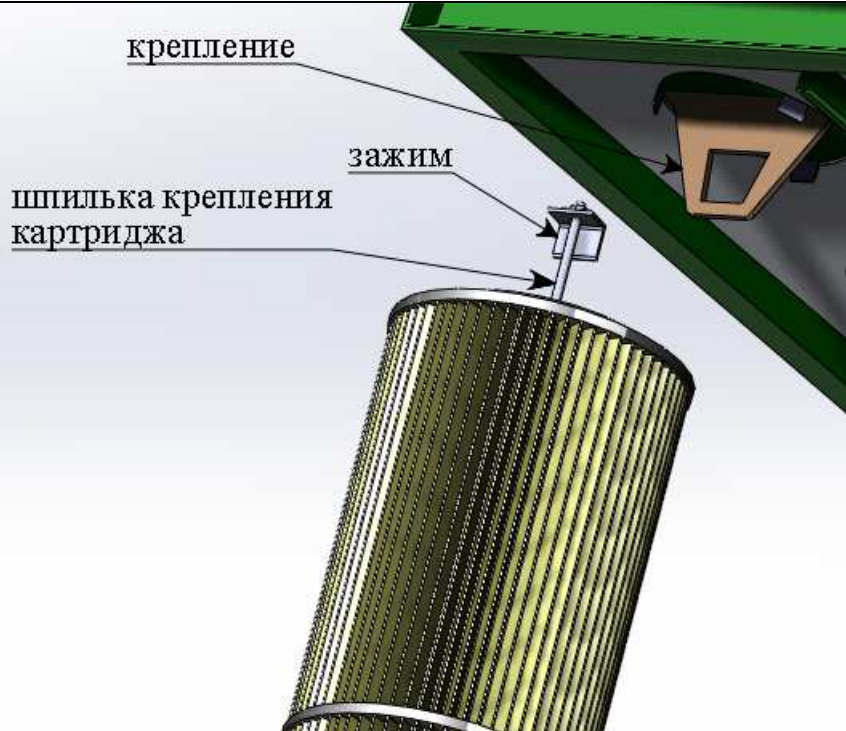

<p>2</p>	<p>Спустить картридж вниз вдоль шпильки.</p>	 <p>крепление</p> <p>зажим</p>
<p>3</p>	<p>Снять картридж с крепления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Поднять шпильку с зажимом;</li> <li>- Вывести зажим из отверстия в креплении;</li> <li>- Вынуть картридж.</li> </ul>	 <p>крепление</p> <p>зажим</p> <p>шпилька крепления картриджа</p>

## УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО КАРТРИДЖА

1

Вставить шпильку крепления картриджа внутрь картриджа.





2

- Вывести шпильку через доньшко наружу;  
- Надеть на конец шпильки шайбу, накрутить гайку.





<p>3</p>	<p>Завести зажим в отверстие в креплении картриджа.</p>	<p>крепление</p> <p>зажим</p> <p>шпилька крепления картриджа</p>
<p>4</p>	<p>Повесить картридж на зажим.</p>	<p>крепление</p> <p>зажим</p>

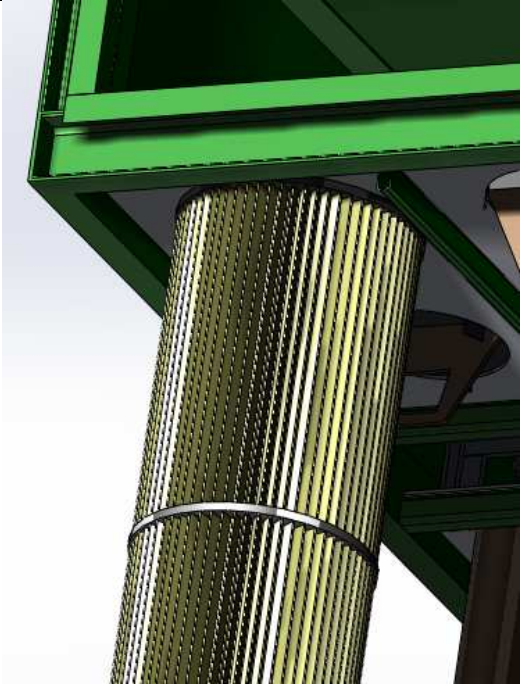5	<p>Поднять картридж наверх до упора, прижав к плите корпуса</p>	
6	<p>- Затянуть снизу картриджа гайку до упора, проверить плотность посадки картриджа;  - Навернуть конргайку.</p>	 <p>2 гайки и шайба</p>

## 7. Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Уменьшилась производительность местных отсосов	Фильтрующие элементы забиты пылью	1. Проверить работоспособность системы импульсной продувки, устранить неплотности на линии подачи сжатого воздуха. 2. Сократить период между циклами регенерации фильтра.
Увеличился выброс пыли на выходе фильтра	Нарушена целостность фильтровальных элементов	Произвести замену фильтровальных элементов
	Фильтровальные элементы неправильно или неплотно установлены	Переустановить фильтровальные элементы
Перепад давления неочищенного и очищенного газа слишком большой	Возможно, в сжатый воздух попала вода или масло	Проверить качество сжатого воздуха
	Необходимое для очистки давление не нагнетается	Переустановить давление, проверить компрессор
	Фильтровальные элементы залипли из-за выпадения влаги в фильтре (точка росы)	Поменять фильтровальные элементы, устранить загрязнения, установить и устранить неполадку
	Прекращена подача сжатого воздуха	Возобновить подачу сжатого воздуха
	Сжатый воздух постоянно выходит через пневмоклапан	Возможно в пневмоклапане посторонний предмет. Почистить или заменить; Разрушение мембраны в мембранном клапане; поменять мембрану

## 8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок фильтров при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки.

8.2. Гарантия на расходные материалы не распространяется.

### 8.3. Гарантия недействительна, если:

- Не были полностью выполнены все правила транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с общепринятыми требованиями, требованиями предприятия-изготовителя и характеристиками, указанными в паспорте на изделие.
- Детали имеют повреждения, возникшие вследствие ошибок при эксплуатации, небрежности, ненадлежащего транспортирования, содержания и хранения.
- Предмет поставки был подвергнут конструктивным изменениям без письменного согласования с Производителем.
- Разрушены фильтровальные элементы вследствие выпадения влаги, нарушения температурного режима, воздействия на фильтровальные элементы агрессивной среды, абразива или посторонних предметов.
- Выход из строя пневмоклапанов системы регенерации сжатым воздухом вследствие несоответствия сжатого воздуха параметрам класса 9 по ГОСТ 17433-80.

## 9. Упаковка, транспортировка и хранение

- 9.1. При погрузке оборудования в автотранспорт применяется ТОЛЬКО верхняя погрузка.
- 9.2. Как правило, оборудование отгружается заказчику в виде отдельных модулей (фильтровальная секция, бункер, площадки обслуживания и т.д.) имеющих стандартные транспортные габариты для перевозки автотранспортом. В качестве упаковки используется полиэтиленовая пленка, служащая для защиты оборудования в процессе транспортировки от атмосферных воздействий.
- 9.3. Хранение оборудования должно осуществляться в сухих отапливаемых складских помещениях. На период хранения рекомендуется снять с изделий полиэтиленовую пленку, для того, чтобы исключить возможность "парникового эффекта" и как следствие возможность поверхностной коррозии.
- 9.4. При хранении и транспортировании оборудования должны быть приняты меры для предохранения его от механических повреждений, загрязнений, воздействия атмосферных осадков.

## 10. Свидетельство о приемке

Фильтр картриджный с импульсной продувкой, в силосном исполнении **СРФ-КС**  
Заводской номер \_\_\_\_\_

изготовлен в соответствии с ТУ 3646–001–98580472–2009, проверен и признан годным к эксплуатации.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2013г.

МП \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
подпись

\_\_\_\_\_   
расшифровка подписи

Сведения об изготовителе:

**ООО «ЭкоФильтр»** г. Санкт-Петербург  
Тел./Факс: (812) 363-16-00, (495) 544-5140  
e-mail: [info.efilter@gmail.com](mailto:info.efilter@gmail.com)  
[www.efilter.ru](http://www.efilter.ru)

## Учет технического обслуживания

Дата	Количество часов с начала эксплуатации или после ремонта	Вид технического обслуживания	Замечания о техническом состоянии фильтра	Должность, фамилия, подпись ответственного лица
1	2	3	4	5